

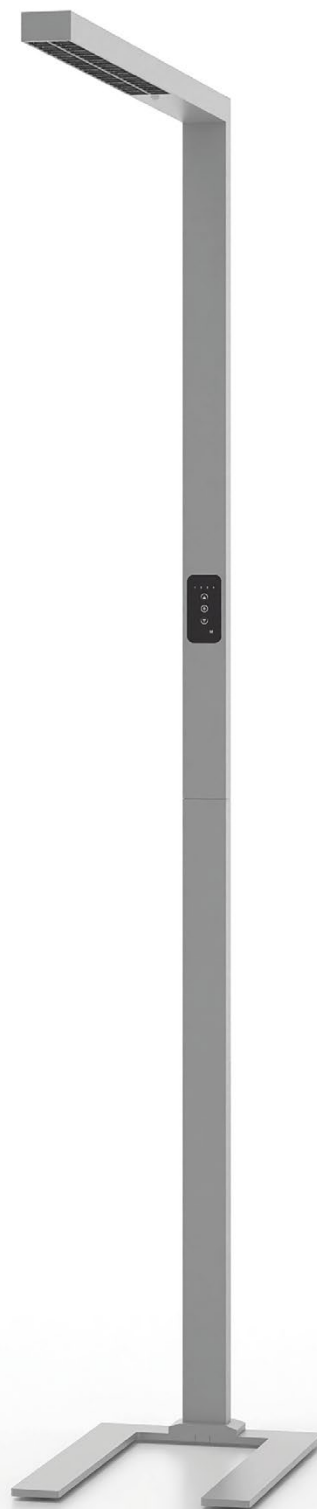


AURA


Οδηγίες Λειτουργίας
Operating Instructions

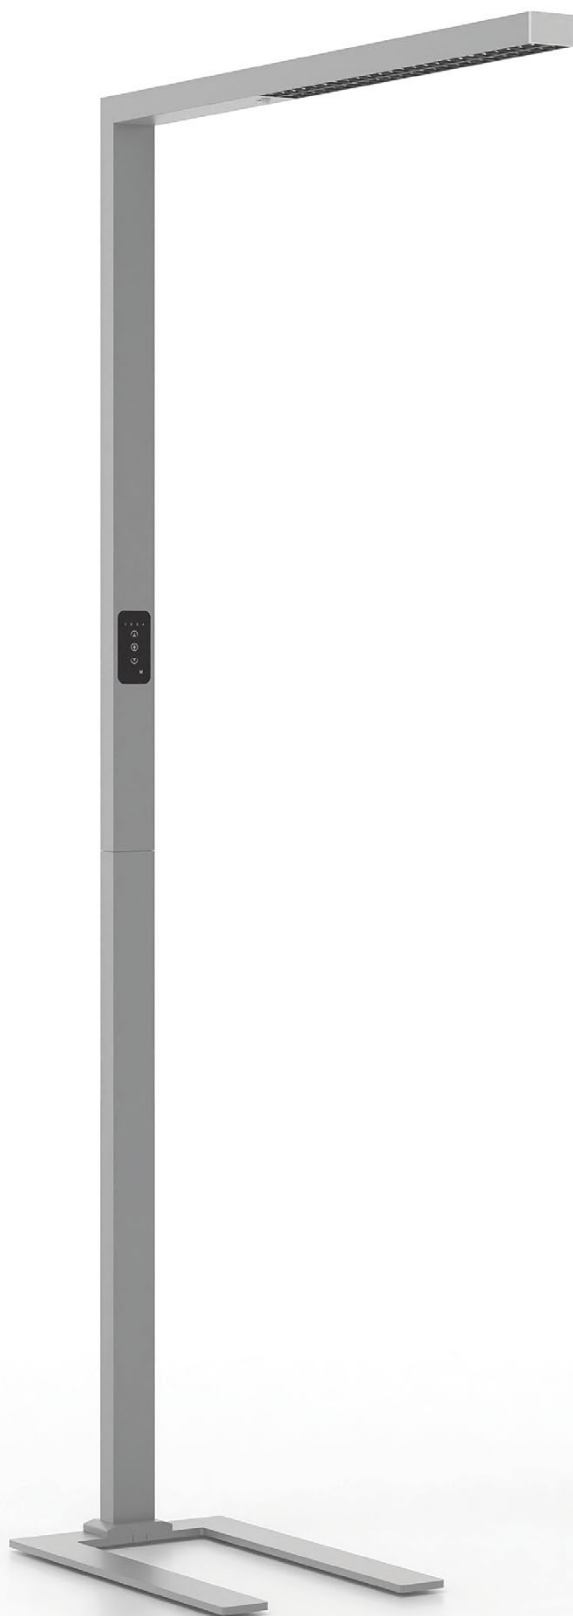

DROMEAS
OFFICE FURNITURE

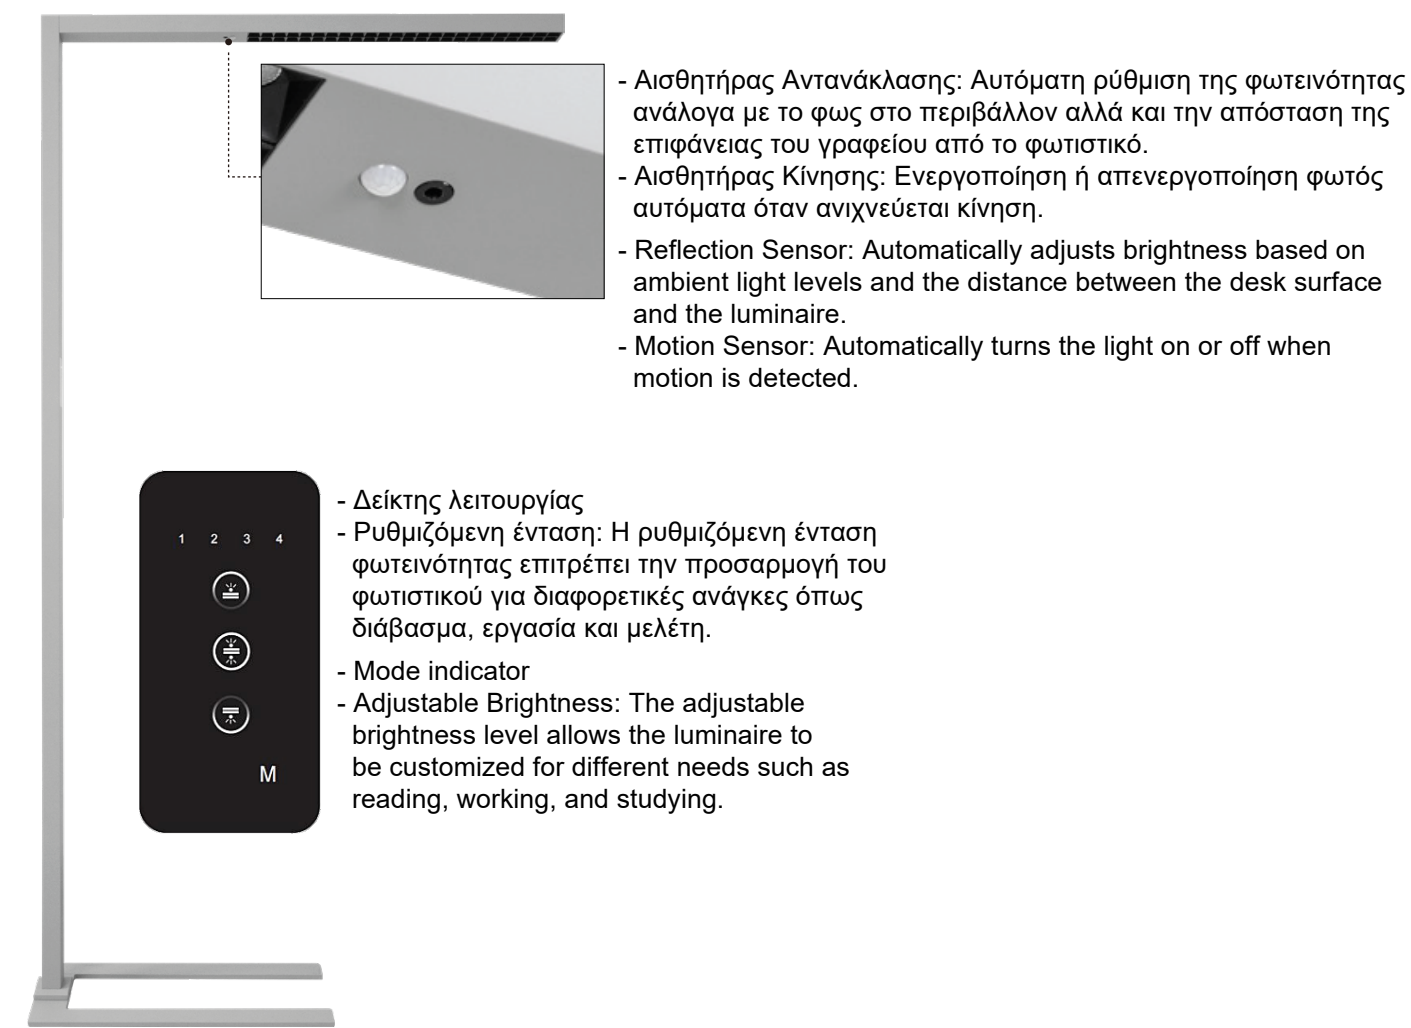

Περιγραφή λειτουργίας / Mode Function Description

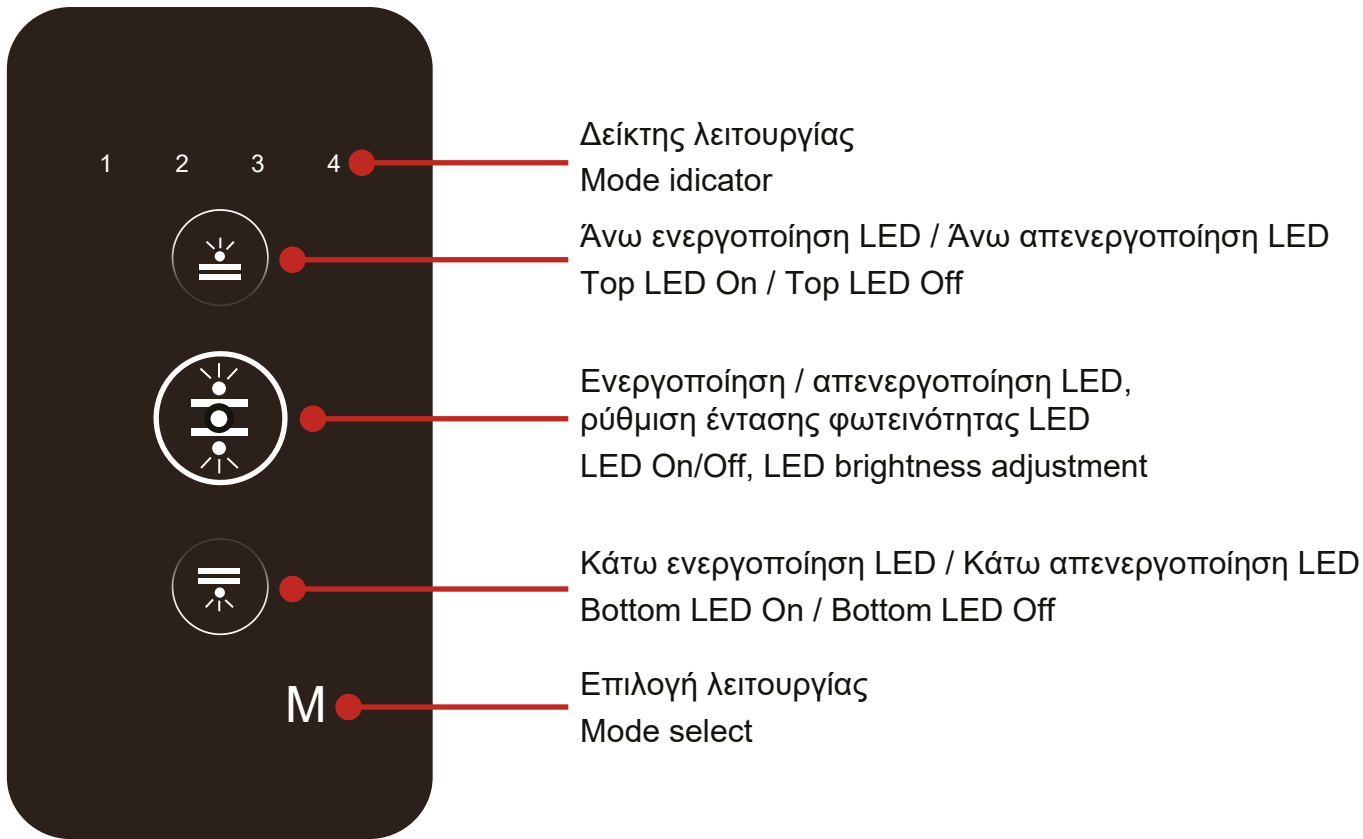


1. Υλικό: αλουμίνιο	Material: aluminum
2. Χρώμα: Υπόλευκο (RAL9016), Ασημί (RAL9006)	Body color: white (RAL9016), silver (RAL9006)
3. Απόδοση Φωτισμού: 130LM/W	Lightening effect: 130LM/W
4. Ισχύς Εισόδου: 60W	Input power: 60W
5. Φωτεινή Ροή: 7800lm	Luminous flux: 7800lm
6. Αναλογία Φωτισμού: Έμμεσος ↑ 70%, Άμεσος ↓ 30%	Luminous ratio: Indirect ↑ 70%, Direct ↓ 30%
7. CRI: >80	CRI>80
8. UGR: <6	UGR<6
9. CCT & Αισθητήρας: 4000K, αισθητήρας ημέρας και κίνησης	CCT &sensor: 4000K, daylight & motion sensor
10. Ισχύς Αναμονής: <0.5W	Standby power<0.5W
11. Προστασία IP: 40	IP: 40
12. Εξωτερικές Διαστάσεις: 1058*65*1968mm	Lamp external dimension: 1058*65*1968mm
13. Πιστοποιήσεις: CE/ROHS/FCC/BSCI	CE/ROHS/FCC/BSCI certificate
14. Καλώδιο και Πρίζα: 1.80M με ευρωπαϊκό βύσμα	1.80M wire and EU plug-in
15. Τάση: AC200-240V	Voltage: AC200-240V

Για να επιλέξετε τις διαφορετικές λειτουργίες παρακαλώ πατήστε το πλήκτρο αφής «M» / To select the different functions, please press the touch button «M»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:
LIGHT FUNCTIONS:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ) | MODE 1 - TOUCH PANEL (NO SENSOR)

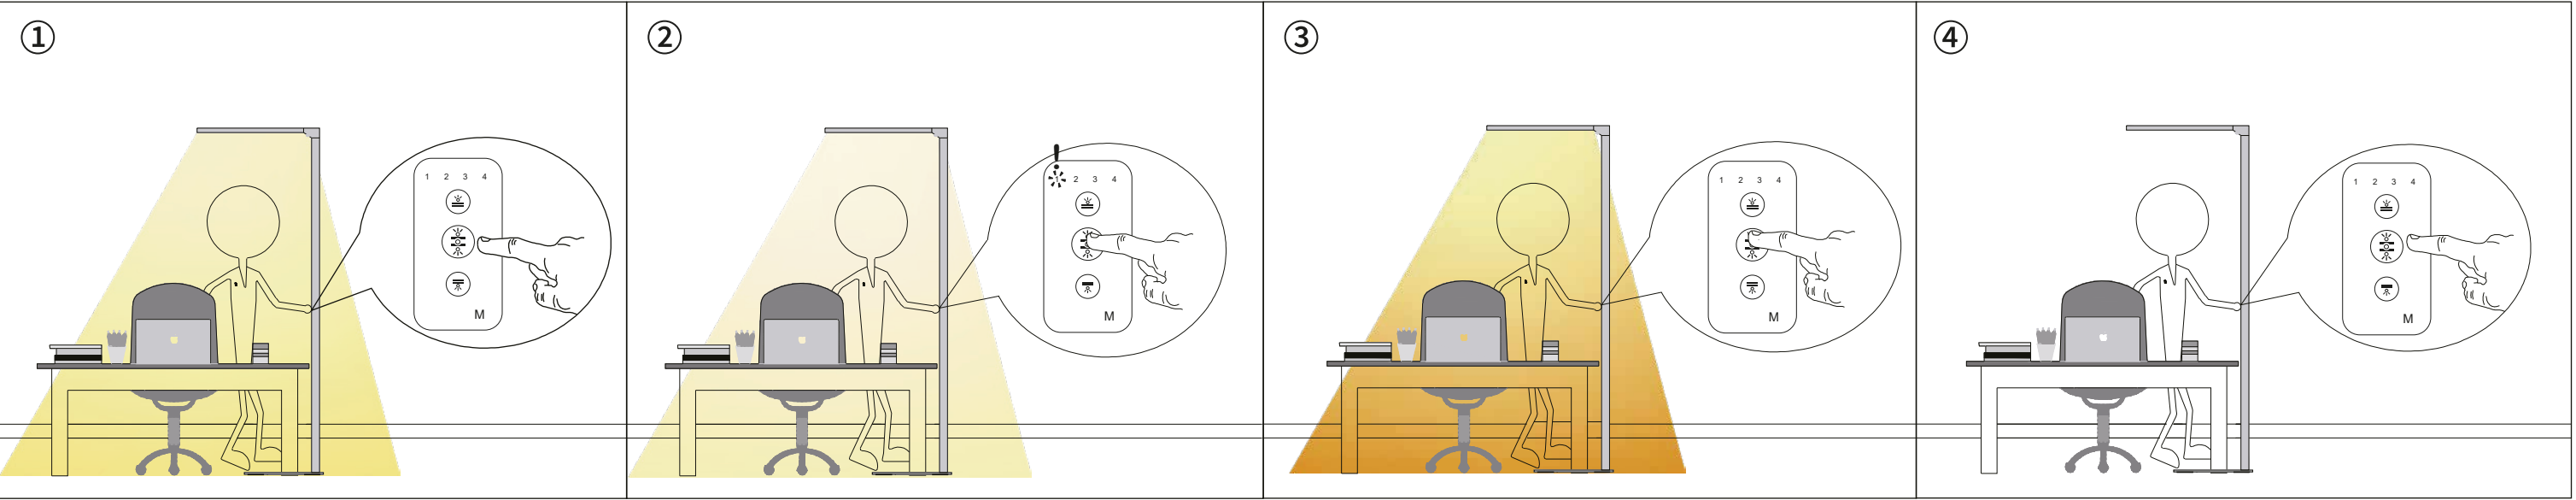

Σύντομο πάτημα των παρακάτω πλήκτρων αφής για την ενεργοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών:

- Ενεργοποίηση LED
- Άνω ενεργοποίηση LED
- Κάτω ενεργοποίηση LED

Short press on the touch buttons below to activate the following functions:

- ON
- UP ON
- DOWN ON

Παρατεταμένο πάτημα για ρύθμιση έντασης φωτός. Το τρεμόπαιγμα στο πλήκτρο αφής σημαίνει ότι έχει φθάσει το χαμηλότερο ή το υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.

Long press on the to adjust light intensity. Flickering of the touch button indicates that the lowest or highest brightness level has been reached.

Για την αντίστροφη ρύθμιση έντασης του φωτός, πατήστε το εκ' νέου παρατεταμένα έως το επιθυμητό επίπεδο.

To reverse the brightness adjustment direction, long press the again until the desired level is reached.

Σύντομο πάτημα των παρακάτω πλήκτρων αφής για την απενεργοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών:


- Απενεργοποίηση LED
- Άνω απενεργοποίηση LED
- Κάτω απενεργοποίηση LED

Short press on the touch buttons below to deactivate the following functions:

- OFF
- UP OFF
- DOWN OFF

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | MODE 2 - MOTION SENSOR


1

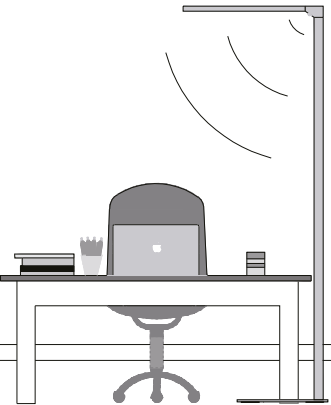

Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης, απενεργοποίηση του φωτιστικού.

In case of no motion detection, the luminaire will turn off.


2

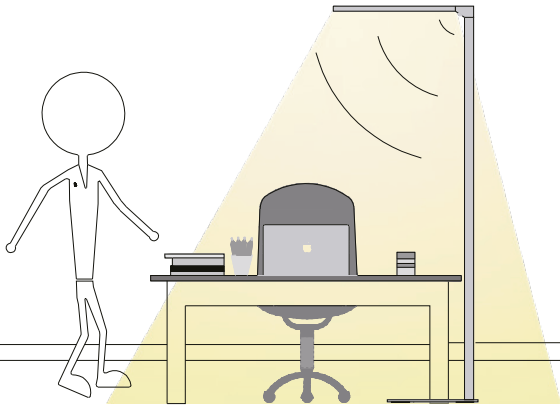

Σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης, ενεργοποίηση του φωτιστικού.

In case of motion detection, the luminaire will turn on.

3

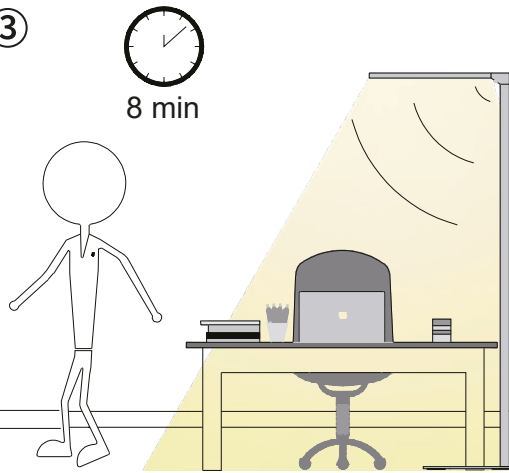


8 min

Χρονικό διάστημα καθυστέρησης απενεργοποίησης σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης 8 λεπτά.

Delay time for switch-off in case of no motion detection: 8 minutes.

4

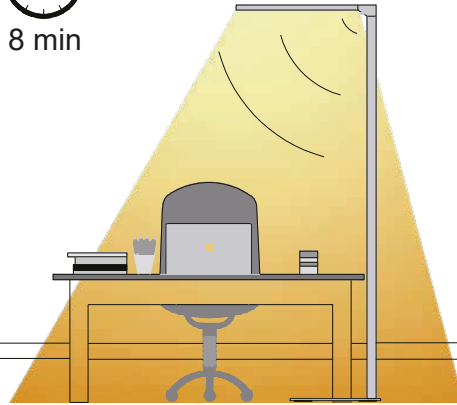


8 min

Χρονικό διάστημα αδράνειας 8 λεπτά.

Inactivity period: 8 minutes.

5

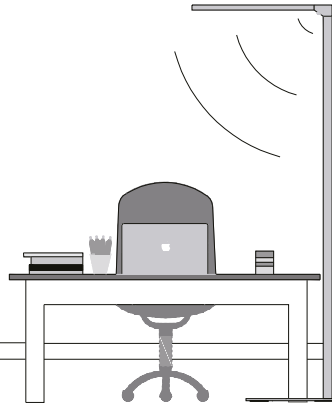


Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης, απενεργοποίηση του φωτιστικού.

In case of no motion detection, the luminaire will turn off.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ | MODE 3 - DAYLIGHT SENSOR


1

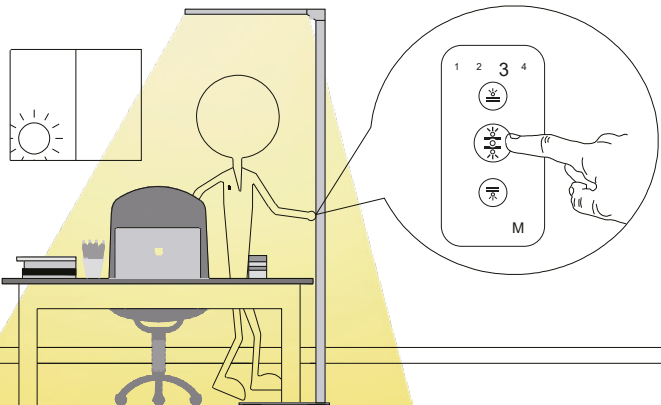

Παρατεταμένο πάτημα  για ρύθμιση έντασης φωτός. Το τρεμόπαιγμα στο πλήκτρο αφής σημαίνει ότι έχει φθάσει το χαμηλότερο ή το υψηλότερο επίπεδο έντασης φωτός.

Long press on the  to adjust light intensity. Flickering of the touch button indicates that the lowest or highest brightness level has been reached.


2

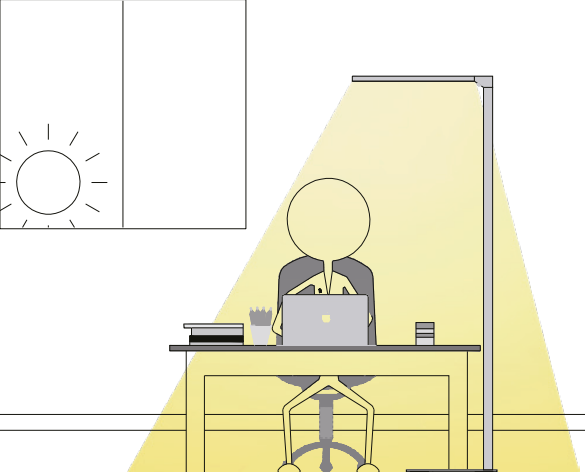

Το φωτιστικό διατηρεί την επιθυμητή ένταση φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα χώρου διατηρείται σταθερό.

The luminaire maintains the desired brightness level as long as the ambient natural light remains stable.


3

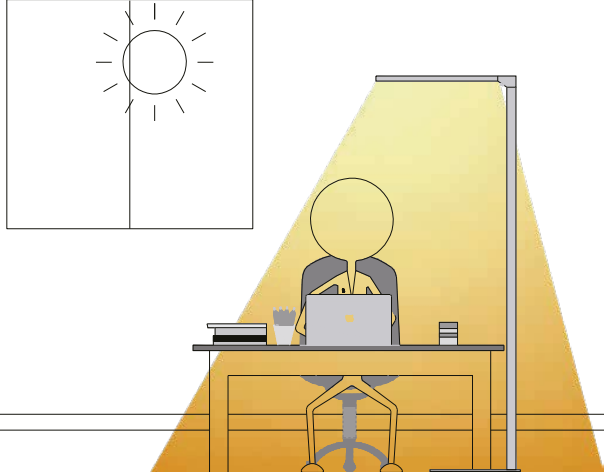

Το φωτιστικό μειώνει αυτόματα την ένταση φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα χώρου αυξάνεται προς διατήρηση της επιθυμητής ρύθμισης.

The luminaire automatically decreases brightness if the ambient natural light increases, in order to maintain the desired setting.

4

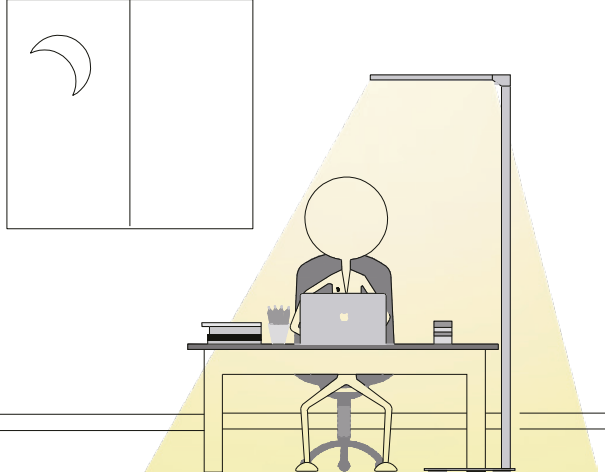

Το φωτιστικό αυξάνει αυτόματα την ένταση φωτός εφόσον το φυσικό φως του περιβάλλοντα χώρου μειώνεται προς διατήρηση της επιθυμητής ρύθμισης.

The luminaire automatically increases brightness if the ambient natural light decreases, in order to maintain the desired setting.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ | MODE 4 - DAYLIGHT SENSOR

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 είναι η πλήρης αυτόματη λειτουργία και περιλαμβάνει τις λειτουργίες 2 & 3 (Αισθητήρας κίνησης + Αισθητήρας φυσικού φωτός)

Function 4 is the fully automatic mode and includes functions 2 & 3 (Motion sensor + Ambient light sensor)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES



ΒΡΑΒΕΙΑ - AWARDS



"ENVIROMENT"

European Union
"SAFE"

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62 121, ΣΕΡΡΕΣ | Τ. 23210 99220 | Φ. 23210 99270 | 801 11 96000

PLANT: Industrial Area of Serres, 62 121, Serres, Greece | Τ. +30 23210 99220 | Φ. +30 23210 99270 |

www.dromeas.gr | e-mail: dromeas@dromeas.gr

ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Μεσογείων 172, Χολαργός | Τ. 210 6835250

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κ. Καραμανλή 112 | Τ. 2310 311601

DROMEAS BG - BXB: 1618 Sofia, blvd.Bulgaria 110 ground floor | Τ.+359 2 489 97 20 |

F. +359 2 489 97 21 | www.dromeas.bg | e-mail: office@dromeas.bg

DROMEAS BRUSSELS - BXB: Schaarbeeklei 605, 1800 Vilvoorde, Brussels - Belgium |

T. +32 -2-7510825 | e-mail: info@dromeas.be


DROMEAS
 O F F I C E F U R N I T U R E